


DESCRIPCION DEL PRODUCTO

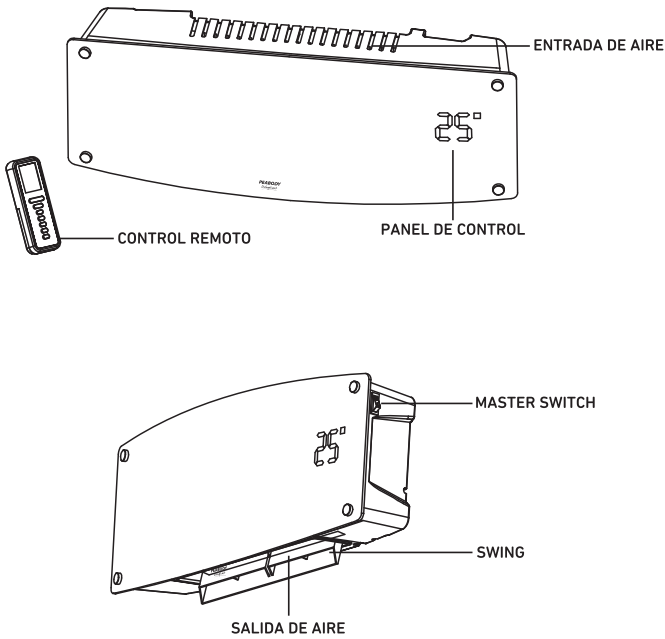

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ:

- 1. Desembale el producto y retírele todo el embalaje.
- 2. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede provocar asfixia.
- 3. Examine visualmente el producto para verificar que no presente daños visibles y que no le falte ninguna pieza.


COLOCACIÓN:

Este producto está diseñado para ser colgado en la pared. Para colgarlo, siga las siguientes instrucciones, teniendo siempre en cuenta que el lugar donde se cuelgue debe ser lo suficientemente resistente para el peso del producto.


A continuacion, se presentan los pasos a seguir para la colocacion del producto en la pared:

1. Utilice un taladro para realizar dos orificios en la pared de 8 mm a una distancia de 535 mm. Luego, inserte los tarugos en los orificios, coloque los tornillos y apriéte los bien, de manera que sobresalgan como máximo 5 mm.

2. Para colgar el producto en la pared, alinee los tornillos colocados con los orificios del producto en la parte trasera rotulados como A y B.

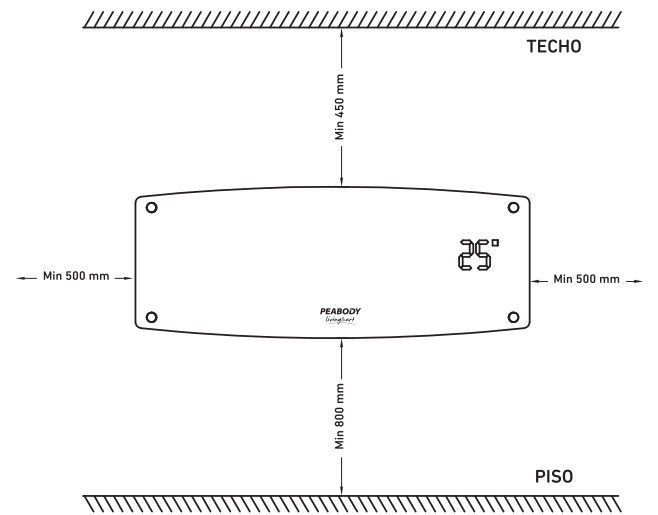


EL PRODUCTO DEBE INSTALARSE SIGUIENDO LOS REQUERIMIENTOS MÍNIMOS DE DISTANCIA EN SUS 4 LADOS

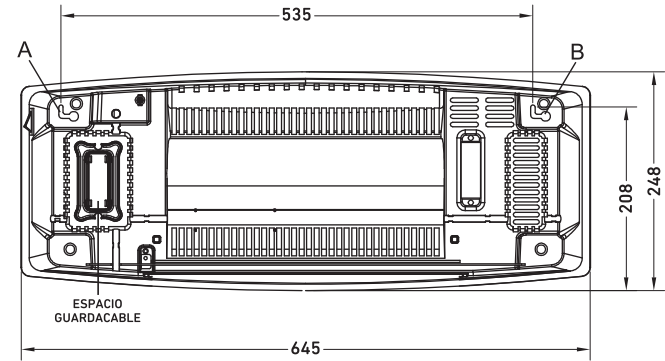


¡PRECAUCIÓN!
No conecte el calefactor hasta que el mismo este correctamente instalado y asegurado.

3. Note que tanto para colocarlo en la pared como para quitarlo, los orificios donde se alojan los tornillos presentan una forma en “L” para trabar el mismo. En ambos casos, se debe serguir esa forma para trabar o destrabar el producto.

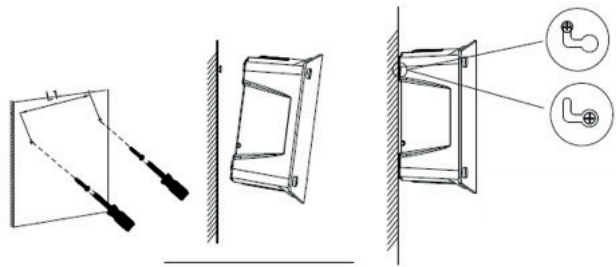

FUNCIONAMIENTO:

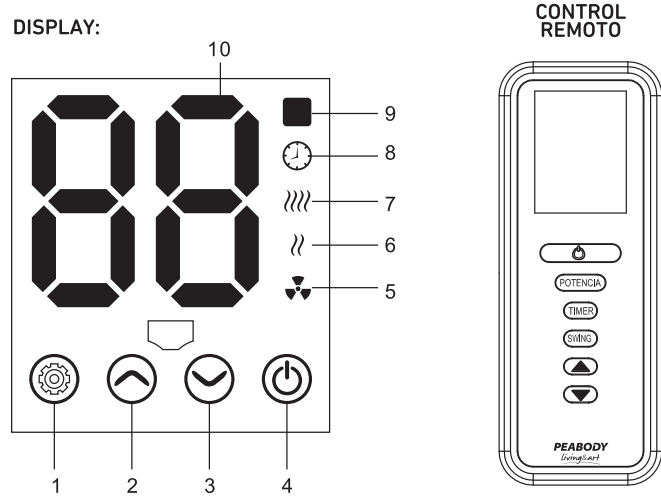

- 1) Botón de configuración
- 2) Botón "Arriba"
- 3) Botón "Abajo"
- 4) Botón "Encendido/Apagado"
- 5) Indicador de "Solo viento"
- 6) Indicador de potencia mínima
- 7) Indicador de potencia máxima
- 8) Indicador de timer
- 9/10) Indicador de temperatura en grados Centígrados

MASTER SWITCH

En el costado derecho se encuentra la tecla de encendido, esta tecla corta permanentemente la conexión del equipo y permanece inoperable desde el control remoto o panel. Corte esta tecla si no va a usar el equipo por largo tiempo.

VERSIONES CON LUZ LED UVC GERMICIDA E IONIZADOR

En estas versiones, el equipo incorpora la luz LED UVC Germicida e Ionizador, tecnologías ecoVIOX que se activarán en cualquier modo de funcionamiento del caloventor.

Juntas, logran un efecto de desinfección (UVC) y precipitación de partículas (ionizador), que permiten mantener el ambiente agaradable y libre de virus y bacterias.

ENCENDIDO GENERAL

Al encender el equipo desde la llave de corte se encenderán los indicadores "●●●●●" después de 10 seg quedará solo encendido el indicador "●●" indicando el modo espera (standby).

ENCENDIDO Y APAGADO

Presione la tecla "●●" desde el panel o desde el remoto para encender o apagar el equipo.

El display indicará la temperatura ambiente. Para apagar el equipo presione la misma tecla.

MODO:

Presione la tecla de funciones desde el panel con las teclas "●●●" o con la tecla POTENCIA desde el remoto para cambiar en secuencia de modo entre ventilación, calefacción potencia media y calefacción potencia máxima. La boca de salida de aire abrirá a unos 67 grados aproximadamente.

SALIDA DE AIRE (DEFLECTOR)

Si presiona las teclas "●●●" juntas por 3 seg, el deflector comenzará a oscilar si presiona nuevamente ambas teclas por 3 seg el deflector se detendrá. Desde el control remoto utilice la tecla swing para lograr el mismo efecto.

SELECCIÓN DE TEMPERATURA

Si presiona una vez la tecla "●●" desde el panel o la tecla potencia desde el remoto, con las teclas "●●●" podrá ajustar la temperatura de corte entre 15 y 50 °C. Si no ajusta la temperatura el corte será por defecto a los 24°C.

Cuando la temperatura ambiente llegue a la temperatura seleccionada el aparato cortará y se encenderá nueva-

mente cuando la temperatura ambiente descienda 2°C.

NOTA: Después de 10 seg el display indicará la temperatura ambiente.

NOTA: El aparato detendrá su funcionamiento a la temperatura programada. Tener presente que el aire caliente siempre sube y se aloja en la parte superior de la habitación, por lo tanto el equipo, al estar ubicado en altura, puede sensar una temperatura mayor a la percibida por el usuario (este efecto es mayor en habitaciones chicas). Si nota que el equipo detiene su funcionamiento y todavía no ha alcanzado la temperatura deseada, puede seleccionar una temperatura mayor.

TIMER OFF

En modo de funcionamiento, si presiona dos veces la tecla "●●" desde el panel, o bien mantiene presionada durante 2 segundos la tecla TIMER del control remoto, entrará en modo TIMER, se encenderá el indicador "●●" y se encenderán los dígitos 88. Con las teclas "●●●" podrá ajustar la hora de apagado entre 0 y 24 hs. Se visualizará la indicación OFF en el display.

TIMER ON

En el modo espera (Standby) si presiona una vez la tecla "●●" desde el panel o la tecla TIMER desde el remoto, entrará en modo TIMER, se encenderá el indicador "●●" y se encenderán los dígitos 88. Con las teclas "●●●" podrá ajustar la hora de encendido entre 0 y 24 hs. Se visualizará la indicación ON en el display.

NOTA: desde el control remoto podrá ajustar horas o minutos, por debajo de 1 hora el indicador "●●" mostrará minutos y el indicador parpadeará.

NOTA: En modo TIMER o TEMPERATURA si presiona las teclas "●●●" por 0,5 seg podrá subir o bajar 1 hora o 1 grado dependiendo el modo.

FUNCION SLEEP

Si no se presiona ninguna tecla por 10 seg el equipo entrará en modo SLEEP y permanecerá encendido el display y el modo seleccionado y la intensidad bajará a la mitad.

Si presiona nuevamente cualquier tecla el display se encenderá completo y la intensidad subirá.

INDICADOR DE ERRORES

E1: Si el sensor de temperatura se desconecta o no funciona bien, el indicador se mostrará E1 y el equipo se detendrá. **CONSULTE AL SERVICIO TECNICO**


E2: Si el sensor de temperatura se pone en cortocircuito, el indicador mostrará E2 y se detendrá. **CONSULTE AL SERVICIO TECNICO**

E3: Si el sensor de temperatura detecta una temperatura ambiente superior a 55°C el equipo se detendrá y comenzará a funcionar normalmente cuando detecte menos de 50 °C.

DEJE REPOSAR EL EQUIPO Y LUEGO UTILICE NORMALMENTE. SI EL CODIGO DE ERROR PERSISTE, CONSULTE AL SERVICIO TECNICO

CAMBIO DE BATERIAS:

El control remoto utiliza dos pilas de 1.5V AAA. A continuación se presenta una imagen de como acceder al lugar donde las mismas van alojadas.

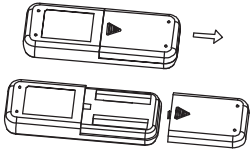

Grabado en el control remoto se encuentra especificado la posición de cada batería según la polaridad.

PRECAUCIÓN:

- Mantenga siempre las pilas fuera del alcance de los niños. La ingesta de las mismas puede causar severos problemas de salud.
- No mezcle distintos tipos de pilas.
- No exponga las pilas al calor ya que son inflamables.
- Siempre llévelas a un centro de reciclado.

CUIDADO Y LIMPIEZA

PRECAUCIÓN: Asegúrese de desenchufar el aparato antes de limpiarlo. Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja ni el cable, ni el enchufe ni la unidad principal en agua u otro líquido.

1. No utilice agentes limpiadores abrasivos (líquidos o aerosoles) ni con superficies rugosas que puedan rallar la unidad. Límpielo solamente con un paño húmedo (no mojado).

2. Es recomendable utilizar una aspiradora para remover el polvo en los orificios de entrada y salida del aire.

3. Se recomienda descolgar la unidad para limpiarla.

4. Siempre almacene la unidad lejos del alcance de los niños en lugares libres de polvo y humedad. Cuide que el cable no se dañe.